

INDUSTRIAL



Parabéns, você está adquirindo um Kit Porta Pronta HABIT. Um produto revolucionário que vem ao encontro das necessidades do mercado, agilizando sua construção sem perder a qualidade.

Antes de sua instalação leia com atenção o guia abaixo.

Guia de instalação Kit Alumínio

- 1) Verifique as folgas laterais e de altura, conforme tabela abaixo.

Larguras de portas	Abertura dos vãos Recomendadas	Alturas Recomendadas
60 cm	67 cm	214 Cm
70 cm	77 cm	214 Cm
80 cm	87 cm	214 Cm

A folga recomendada entre o marco e a alvenaria é de 1,0 a 1,5 cm.

- 2) Verifique o sentido de abertura da porta, direita ou esquerda.


- 3) Verifique as condições da parede. Ela deverá estar no nível, prumo e alinhamento.

Atenção:


Não retire as fitas de travamento e espaçadores antes da secagem completa da espuma.




- 1 Encaixe o kit no vão da alvenaria e confira o esquadro, prumo e nível da porta, cortando os topos inferiores dos marcos se necessário.

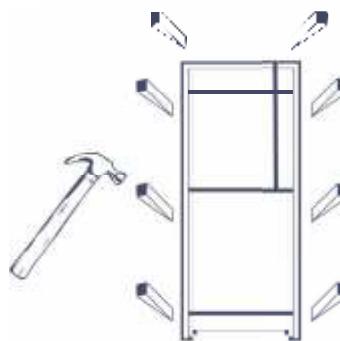


- 2 Faça o alinhamento fixando-a provisoriamente com cunhas, iniciando pela parte superior.

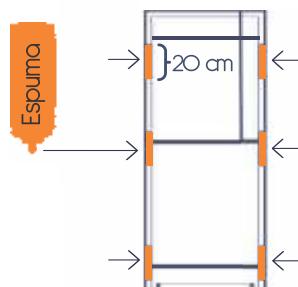


- 3 Umedeça os pontos de aplicação e aplique a espuma expansiva de poliuretano.

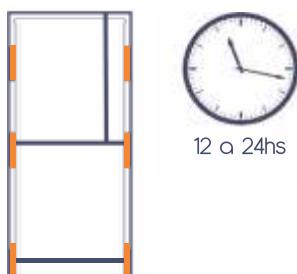

- 4 Aguarde de 12 a 24 horas conforme especificação do fabricante da espuma.

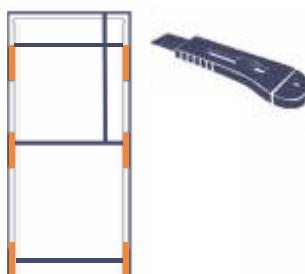

- 5 Retire as cunhas, fitas e rebarbas de espuma.

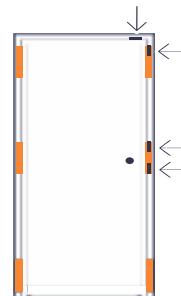

- 6 Retire os espaçadores, o plástico e instale as maçanetas.